

OP01068・01069

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 安全に施工していただくために

## ⚠ 警 告

- この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。・周囲温度が35℃以上の所・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気が多い(湿度85%以上)所・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所・粉塵の多い所
- 器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電気店・工事に修理をご依頼ください。

## ⚠ 注 意

- 電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。



## ■取付方法 図は抽象化した共通図です

## 1. カラーフィルターを装着する。右図参照

- フィルター枠またはフードからリングバネを摘み、外してください。
- 別売のカラーフィルターを装着し、リングバネで固定してください。

## 2. フードまたはフィルター枠を取付ける。右図参照

- 本体合わせ部と、フードまたはフィルター枠の合わせ部を合わせて、時計方向に回し、確実に取付けてください。

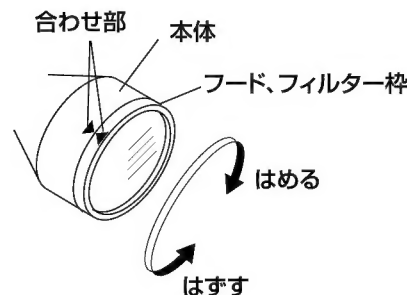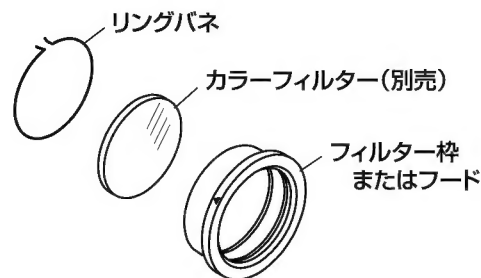

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京  
大阪03-3791-2711  
06-6967-0123名古屋  
福岡 052-252-9556  
092-431-7824